



Vägverket



Har du kopplat rätt?

Lathund för dig som kör
släp- och husvagn

Innehållsförteckning

Innan du kör kontrollera.....	3
Hur tung släp- eller husvagn får din bil dra?	4
Den nya typen av registreringsbevis.	
Hur tung släp- eller husvagn får din bil dra?	6
Den äldre typen av registreringsbevis.	
Har du rätt körkort?	8
Hur tre olika typer av demonterbara kulor monteras	10
Har du kopplat rätt?.....	12
Checklista.....	14
Kör försiktigt, kom ihåg	16

Denna broschyr kan beställas på
www.vv.se - Publikationer & broschyrer
Fax 0243-755 50, telefon 0243-755 00
E-post: vagverket.webbutiken@vv.se

Innan du kör kontrollera:

1

Hur tung släp- eller husvagn får din bil dra?

2

Har du rätt körkort?

3

Är den demonterbara kulan riktigt fästsatt i bilen?

4

Har du kopplat rätt?

Hur tung släp- eller husvagn får din bil dra?

Siffrorna visar var uppgifterna finns på den nya typen av registreringsbevis.

1. Högsta vikt bromsat släp

Här kan du utläsa den högsta tillåtna släpvagnsvikten (släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) som gäller för bilen. Vikten får inte överskridas. Det kan innebära att släpvagnen inte får lastas så mycket som släpvagnens registreringsbevis anger.

2. Högsta vikt obromsat släp

Denna uppgift finns endast hos bilar av senare årsmodell. Saknar släpvagnen bromsar får släpvagnsvikten (släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) inte överskrida detta värde.

3. Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp

Summan av bilens och släpvagnens bruttovikter får inte överstiga detta värde. Bruttovikt är bilens respektive släpvagnens aktuella vikt (tjänstevikt + lastens vikt).

4. Högsta totalvikt på släpet för B-körkort

För den som har B-körkort får släpvagnens totalvikt inte överstiga den vikt som anges här. Uppgift om släpvagnens totalvikt finns på släpvagnens registreringsbevis. Observera dock punkt 1 och 2.

5. Bilens tjänstevikt

Tjänstevikten är bilens vikt "körfärdig" inklusive föraren. Last och passagerare ingår inte.

6. Bilens totalvikt

Totalvikten är summan av tjänstevikten och maxlasten. Maxlast är den tyngsta last som bilen är konstruerad för.

Det förekommer också en äldre typ av registreringsbevis, se nästa sida.



Europeiska gemenskapen



Dokumentnummer
1000371218



Del 1 av registreringsbeviset

Registreringsbevisets innehavare

C.1.2, C.1.1 Testson, Test
C.1.3 Tunnilandsgatan 3
701 88 Örebro

Plats för
brevporto

C.4a
Registreringsbevisets innehavare är ägare till fordonet.

Permisso de circolazione. Parte I - Ovešćeni o registraci. Část I - Registrace vozidla. Del I - Zulassungsbewerbung Teil I -
Registrierungsmeldung. Osa I - Ahoonokiteoppiettomoneopon Elysoyryt. Μέρος I - Μητρώο οχημάτων. Parte I -
Certificat d'immatriculation. Parte I - Carta di circolazione. Parte I - Registrele de aplicatii. I. data - Registracijos liudijimas. I. data -
Förskrifts angivelse. I. Raza - Certifikat for Registracijos. I. Part - Kenesletozsejje. Osa I - Osavõtte Registreering. Část I -
Certificado de matrícula. Parte I - Ovešćeni o evidenciji. Část I - Převozno dovoljenje. Del I - Makarantendokumenta. Osa I

Allmän information

A. Registreringsnummer MLB 802	(A.1) Registreringsnummer i alfabetisk 615322802	(D) Baksjuktal 97135	(A.2) Personligt skyltnummer
B. Datum för första bruktagande	(B.1) Datum för första bruktagande i Sverige 1998-11-19	(C.2.4) Antal tidigare ägare inklusive tillfälliga 1	Kontrollnummer 1972131526
(1.1) Förvärfvsdatum 1998-11-19	(1.2) Utfärdelsedatum 2004-08-17	(V.1) Import	
(D) Väskningsstift (V) a) Leasing / b) Kreditförl			

Vägverket
SE-701 81 Örebro
Sverige

OBS! Medtag detta registreringsbevis i fordonet vid färd utomlands.

Fordonsidentitet och kaross

A. Registreringsnummer MLB 802	(A.4) Årsmodell 1999	(C.10) Bredd, mm 1720	B.1 Antal sätplatser vid förarsätet 5	(E.6) Karosstyp 03 Kombi
J. Fordonskategori Personbil	R. Färg Mörkblå	(C.5) Utrustning	D.1 Märke Saab	
(D.17) Längd, mm 4650			D.3 Handelsbeteckning Saab 9-3 Se 5d 2.0t	
E. Identifieringsmärkning ID9876543210	(D.2) Variant 5T			
K. Typgodkännendenummer E4*95/54*0012*07	(D.3) Version M01			

Vikter

G. Tjänstevikt, kg 1450	(P.6) Maxlast, kg 420	F.1 Totalvikt, kg 1870	(P.7) Startvikt, kg 1450	F.3 Högstasammanslagda bruttovikt för last och vagn, kg 3470
----------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	---

Kopplingsanordning

(D.11) Koppling, typ	(D.13) Örnömslag	O.2 Högstas vikt örnömslag, kg 730	O.1 Högstas vikt bromsbelägg, kg 1600	(D.3) Högstas totalvikt på släp för 0-kombi, kg 1450
----------------------	------------------	---------------------------------------	--	---

Motor och växellåda

P.2 Maximal netsäffekt, kW 113 EG	(P.6) Växellåda Manuell
P.1 Slagvolym, cm ³	T. Högstas hastighet, km/h
P.3 Örnömslag Bensin	

Axlar och hjul

(D.8) Däckdimension 195/60 R15 88V
Miljöfakta
(V.10) M66k66 V.8 Bioraförbrukning vid blandad körning, l/100 km V.7 CO ₂ , g/km

Övriga uppgifter (tekniska data, dispenser m.m.)

FÄLGDIMENSION 6X15

Hur tung släp- eller husvagn får din bil dra?

Siffrorna visar var uppgifterna finns på den äldre typen av registreringsbevis.

FORDONSIDENTITET, KAROSS						
Registreringsnummer	Personligt skyltnummer	Fordonsslag	Fabrikat/Typ	Antal passagerare	Årsmodell	
		PB	VOLVO L + S70	4	1998	
Längd, m	Bredd, m	Chassinummer	Utrustning	Kategori		
4.75	1.77			TÄCKT		
MOTOR OCH VÄXELLÅDA, m m						
Effekt, kW	Effektnorm	Tankrymd, l	Drivmedel	Växellåda		
106	EG		BENSIN	MANUELL		
VIKTER						
Tjänstevikt, kg	Maxlast, kg	Totalvikt, kg	Skattevikt, kg	För att bilen ska få framföras med B-körkort får släpets totalvikt inte överstiga	Bilen får inte dra ett släp/högare vikt (tjänstevikt + last)	
1470	420	1890	1470	1470 KG	1600 KG	
2		3		4	1	
KOPPLINGSANORDNING, m m						
Koppling, typ		Bromsuttag				
AXLAR OCH HJUL						
Däckdimension, bak						
195/60 R15 88V						
ANVÄNDNINGSSÄTT, m m						
ÖVRIGA TEKNISKA DATA, DISPENSER						
YTTERLIGARE UPPGIFTER OM FORDONET FINNS PÅ FORTSÄTTNINGSLAD.						

6. Högsta släpvagnsvikt för obromsad släpvagn

Denna uppgift finns endast hos bilar av senare årsmodell. Saknar släpvagnen bromsar får släpvagnsvikten (släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) inte överskrida detta värde.

1. Högsta släpvagnsvikt

Här kan du utläsa den största tillåtna släpvagnsvikten (släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) som gäller för bilen. Vikten får inte överskridas. Det kan innebära att släpvagnen inte får lastas så mycket som släpvagnens registreringsbevis anger.

2. Bilens tjänstevikt

Tjänstevikten är bilens vikt "körfärdig" inklusive föraren. Last och passagerare ingår inte.

3. Bilens totalvikt


Totalvikten är summan av tjänstevikten och maxlasten. Maxtlast är den tyngsta last som bilen är konstruerad för.


4. Högsta totalvikt på släpet för B-körkort

För den som har B-körkort får släpvagnens totalvikt inte överstiga den vikt som anges här. Observera dock punkt 1 och 6.

5. Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp

Summan av bilens och släpvagnens bruttovikter får inte överstiga detta värde. Bruttovikt är bilens respektive släpvagnens aktuella vikt (tjänstevikt + lastens vikt).

 **REGISTRERINGSBEVIS**
Fortsättningsblad
Utskriftsdatum: 1999-09-16



Registrerad ägare: _____ Registreringsnummer: _____ Personlig skiltnummer: _____
Person-Önr. nr: _____

ÖVRIGA TEKNISKA DATA, DISPENSER

T14A EEG-TYPGODKÄNNANDENR: E9*93/81*0002*07
UTFÄRDANEDATUM 970905
T14C VARIANT: LS51 VERSION: LS5102
T13H ÅRSMODELLBETECKNINGEN ÄR ÄSATTA AV FORDONSTILLVERKAREN.
T31P MILJÖKLASS 3. KRAVTILLHÖRIGHET M1
AVGASKONTROLLSPECIFIKATION A73/97
T31U LJUDNIVÅ: STILLASTÄENDE 84 DB(A), UNDER KÖRNING 72 DB(A) **5**
T51A SAMMANLAGDA BRUTTOVIKTEN FÖR BIL OCH SLÄPVAGN FÅR HÖGST UPPGÅ TILL 3490 KG **6**
T51B HÖGSTA SLÄPVAGNSVIKT FÖR OBROMSAD SLÄPVAGN: 500 KG **6**
FÄLGDIMENSION 6.5J X 15 X 43
ALT DÄCKDIMENSION 185/65 R15 M/S 1 3 R15 XXX 205/55 R15 XXX

Har du rätt körkort?


B-körkort Alt 1

Släpvagnens totalvikt är högst 750 kg.



B-körkort Alt 2

Om släpvagnens totalvikt är över 750 kg ska två villkor vara uppfyllda:

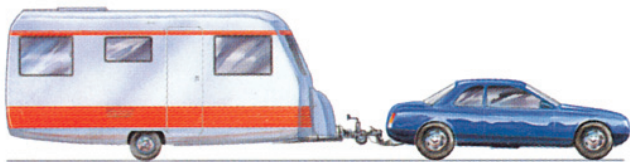

- Släpvagnens totalvikt får inte vara högre än bilens tjänstevikt och
- Släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 3.500 kg.

BE-körkort



Släpvagnens totalvikt är högre än bilens tjänstevikt


eller




Släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt är över 3.500 kg.

Uppgift om hur tungt släp du får dra efter din bil med B-körkort finns på bilens registreringsbevis (se sidan 4 till 7).


Hur tre olika typer av demonterbara kulor monteras

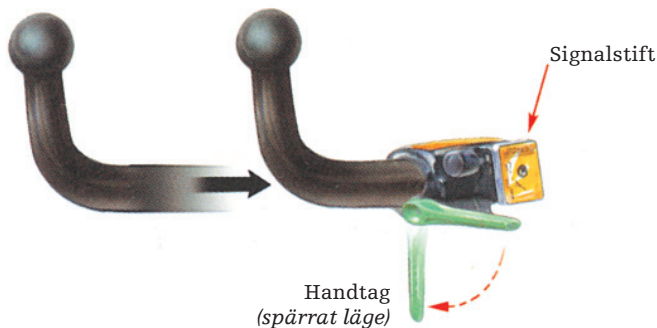

- Vrid det gröna handtaget medurs till spärrat läge.
- Skjut in kuldelen på kopplingstappen så långt att handtaget vrids upp till det övre läget och signalstiftet befinner sig i det läge som bilden visar.

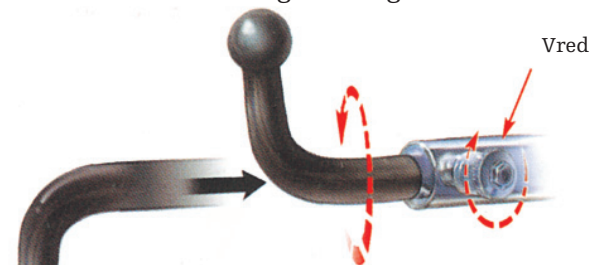

- Vänd kuldelen så att kulan pekar nedåt.
- Skruva ur vredet.
- Drag ur vredet så långt det går och skjut samtidigt in kuldelen.
- Vrid kuldelen så att kulan pekar uppåt.
- Skruva in vredet i botten.

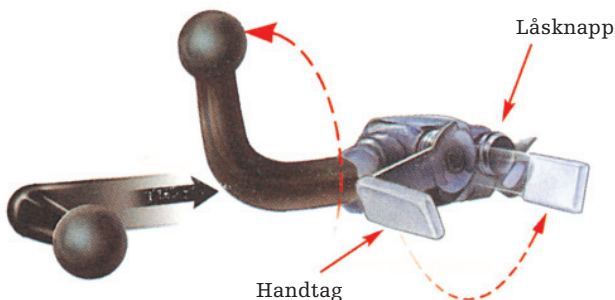

- Tryck in låsknappen.
- Vrid handtaget framåt.
- Skjut in kuldelen med kulan i det läge som bilden visar.
- Vrid kuldelen så att kulan kommer uppåt.
- Dra tillbaka handtaget.
- Kontrollera att låsknappen har gått tillbaka till sitt ursprungsläge.

Följ noggrant fabrikantens anvisningar för montering av kuldelen. Se till att de kopplingsdelar som ska sammanfogas är fria från smuts och väl infettade. När kuldelen inte är monterad ska kopplingstappen skyddas från smuts med en kåpa.

Har du kopplat rätt?




Den här typen av kulhandske ska vara försedd med en lås- eller spärrtillsats, som ser till att den förblir i ett låst läge.



Här sker sammankopplingen med handtaget i uppfällt läge. När kulan hamnat rätt i kulhandsken går handtaget automatiskt till ett låst läge som bilden visar.

På det här uppslaget ser du exempel på olika kulhandskar. Oavsett typ, är det viktigt att hålla kulhandsken ren från smuts och väl inoljad.

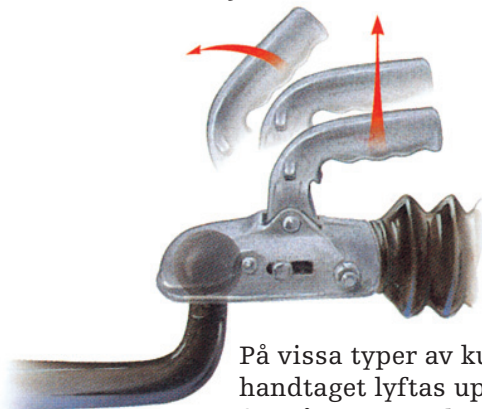


På vissa typer av kulhandskar ska handtaget lyftas uppåt och därefter framåt när man kopplar kulhandsken på kulan. Efter sammankopplingen ska handtaget tillbaka till ursprungsläget.




Kontrollera att kulan har gått in i handsken. Så här får inte kulan synas.

Checklista


- ✓ Är backspeglarna rätt inställda?
Räcker bilens ordinarie backspeglar?

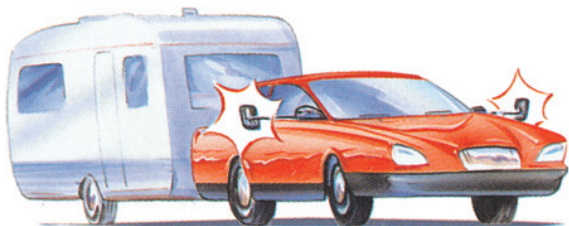


- ✓ Är elkontakten ansluten, fungerar
alla lyktor och blinkrar?

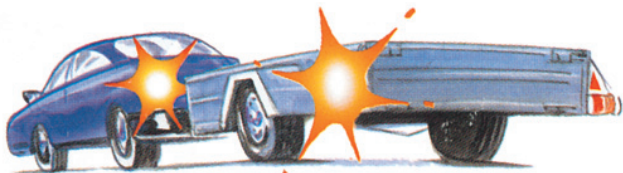


- ✓ Är lasten säkrad och är lasten placerad
så att kultrycket är rätt?

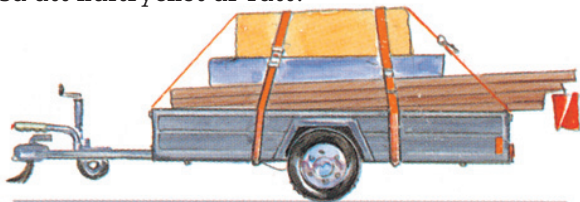

- ✓ Är den demonterbara kulan rätt fastsatt i bilen?

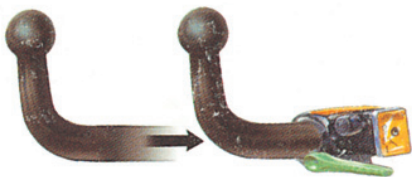


- ✓ Är katastrofbromsvajern rätt fastsatt *) i bilen?

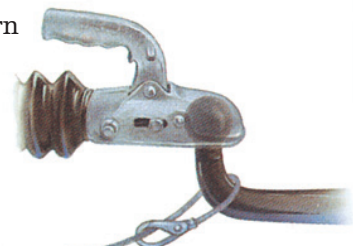

- ✓ Är släpvagnens parkeringsbroms lossad?



- ✓ Har du kopplat rätt?

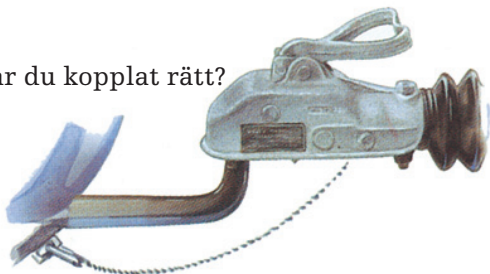

*) Vajern ska inte läggas runt kulhalsen om det finns en ögla att fästa den i. Vissa EU-typgodkända kulkopplingar saknar dock ögla för att fästa katastrofbromsvajern.

Kör försiktigt, kom ihåg,

högst 80 km/tim med

- bromsad släp- eller husvagn
- obromsad släp- eller husvagn (totalvikt högst 750 kg),
 - a) om totalvikten inte överstiger halva bilens tjänstevikt eller
 - b) om släp- eller husvagnen är olastad och tjänstevikten inte överstiger halva bilens tjänstevikt.



högst 40 km/tim med

- obromsad släp- eller husvagn, (totalvikt högst 750 kg),
 - a) om totalvikten överstiger bilens halva tjänstevikt eller
 - b) om släp- eller husvagnen är olastad och tjänstevikten överstiger bilens halva tjänstevikt.

Vägverket

781 87 Borlänge

www.vv.se vagverket@vv.se

Telefon: 0771-119 119. Texttelefon: 0243-750 90. Fax: 0243-758 25.



Vägverket